



FR

## CLIMATISEUR MOBILE (LOCAL)

# MILO PLUS



## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Lire attentivement ces instructions avant de mettre en marche l'appareil ou avant toute opération d'entretien. Se conformer aux consignes de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut causer des accidents et/ou des dommages. Conserver ces instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement.



L'appareil est rempli de gaz inflammable R290.



Avant d'installer et utiliser l'appareil, lisez le manuel du propriétaire.



Avant de réparer l'appareil, lisez le manuel d'entretien.

## LE RÉFRIGÉRANT R290 RÉFRIGÉRANT

- Afin de remplir ses fonctions, le climatiseur a un circuit de refroidissement interne où circule un liquide réfrigérant écologique : R290 = 3 GWP (Potentiel de réchauffement de la planète).
- C'est un réfrigérant inflammable et sans odeur, avec d'excellentes propriétés thermodynamiques qui offrent une haute efficacité énergétique.

### Attention :



Compte tenu de l'inflammabilité légère de ce réfrigérant, il est recommandé de suivre à la lettre les consignes de sécurité indiquées dans ce manuel.

Ne pas utiliser des astuces pour accélérer la décongélation ou pour nettoyer, sauf ceux que nous recommandons.

Respecter scrupuleusement les instructions du fabricant pour les réparations : toujours contacter un centre d'assistance Argoclima.

Toutes les réparations effectuées par un personnel non qualifié pourraient être dangereuses. L'appareil doit être conservé dans une pièce sans source d'inflammation présente en permanence. (par exemple : flammes nues, un appareil à gaz en marche ou un poêle électrique en marche). Ne pas percer ou brûler.

L'appareil doit être installé, géré et entretenu dans une pièce avec une surface de plus de 15 m<sup>2</sup>. L'appareil contient un gaz inflammable R290. Attention, les réfrigérants n'ont aucune odeur.

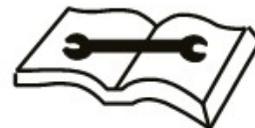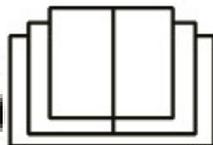

## INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE FONCTIONNEMENT ET SUR LA SÉCURITÉ

- Cet appareil est un climatiseur local, conçu pour un usage exclusivement domestique !
- Utiliser ce climatiseur uniquement comme décrit dans cette notice d'utilisation.
- S'assurer que le type d'alimentation électrique est conforme à la tension requise (220-240 V / 50 Hz).
- Style de Fusible T3.15AH250V, l'électricité passant par le fusible ne peut pas être susdit 3.15A.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans et par personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont bénéficié d'une surveillance ou après avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et à la compréhension des dangers inhérents.
- Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien destinés à être effectués par l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Vérifier que l'installation électrique est en mesure de fournir le courant nécessaire au fonctionnement du climatiseur, en plus du courant normalement absorbé par les autres appareils du domicile (appareils électroménagers, éclairage). Se reporter aux données d'absorption maximale indiquées sur la plaque signalétique du climatiseur.
- Le raccordement au réseau électrique doit être effectué conformément aux normes d'installation en vigueur.
- Vérifier que les disjoncteurs automatiques et les soupapes de protection de l'installation sont en mesure de supporter un courant initial de démarrage de 6 A (normalement pendant une durée inférieure à 1 seconde).

- La prise de l'installation doit toujours être équipée d'une mise à la terre efficace.
- S'assurer que la fiche est bien insérée à fond dans la prise. Ne pas utiliser de prise multiple. Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées. S'assurer que la fiche est propre.
- Ne pas utiliser la fiche d'alimentation pour allumer/éteindre le climatiseur : utiliser la touche ON/OFF de la télécommande ou du panneau de commande.
- Éviter d'installer le climatiseur dans des pièces où il risquerait d'être aspergé par de l'eau (ex : buanderies).
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, à condition qu'ils aient pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil, et qu'ils aient donc compris quels sont les risques potentiels.
- Avant d'effectuer toute opération de déplacement ou de nettoyage de l'appareil, vérifier que la fiche d'alimentation est débranchée de la prise de courant.
- Ne pas déplacer le climatiseur lorsque celui-ci est en marche ; éteindre tout d'abord l'appareil, puis contrôler le réservoir de collecte de la condensation et le vider éventuellement.
- Pour déconnecter l'appareil, placer la télécommande sur OFF et débrancher la fiche de la prise. Tirer uniquement sur la fiche. Ne pas tirer sur le cordon.
- **Ne pas utiliser l'appareil si le câble ou la fiche sont endommagés.** Si le cordon électrique est endommagé, le faire remplacer par le fabricant, le revendeur ou une personne de qualifications similaires afin d'éviter tout danger.

- Tenez l'unité loin du feu, des sources de feu possibles, des objets inflammables ou explosifs.
- Ne laissez pas l'unité sans surveillance tandis qu'il fonctionne, éteindre l'unité et le déconnecter.
- Si le tuyau de drainage est utilisé, la température ambiante ne doit pas être inférieure à 0 ° C. Il peut causer la fuite d'eau au climatiseur.
- Ne pas éclabousser ou verser de l'eau sur le climatiseur

### **PRUDENCE !**

- **Ne pas insérer d'objets dans le climatiseur : cela peut s'avérer très dangereux à cause de la présence d'un ventilateur tournant à vitesse élevée dans l'appareil.**
- **Assurer la libre circulation de l'air jusqu'à l'appareil. Ne pas boucher les grilles d'admission et d'aspiration de l'air avec des rideaux ou tout autre objet.**

### **ATTENTION !**

- **Le climatiseur doit être placé à une distance minimum de 50 cm du mur ou de tout autre obstacle, sur une surface plane et stable afin d'éviter les éventuelles fuites d'eau.**
- **Le climatiseur est équipé d'un système de protection du compresseur contre les surcharges, qui ne permet le démarrage du compresseur qu'après une durée minimum de 3 minutes à la suite d'un arrêt.**
- **Il est donc demandé d'attendre au moins 3 minutes avant de redémarrer l'appareil. Cette procédure permet d'éviter d'endommager le compresseur.**

### **ATTENTION !**

**En cas d'anomalie, éteindre l'appareil et débrancher la fiche de la prise de courant. Ne pas démonter ni essayer de réparer ou de**

**modifier le produit. Encas de dysfonctionnement, contacter directement le service d'assistance technique.**


### **ATTENTION !**

- **Ne pas exposer directement le climatiseur à la lumière du soleil afin d'éviter toute altération de la couleur des matériaux ainsi que la surchauffe éventuelle de l'appareil qui pourrait entraîner l'activation du mécanisme de protection et l'extinction du climatiseur.**
- **Ne pas utiliser d'insecticides, d'huiles, de détergents ou de peintures en vaporisation autour de l'appareil ; ne pas utiliser de détergents chimiques agressifs pour nettoyer l'enveloppe extérieure de l'appareil : cela pourrait en endommager la finition et la couleur.**
- **Fermez toutes les fenêtres pour obtenir une climatisation optimale.**


**Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas de non-respect des normes de sécurité et de protection contre les accidents.**

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

VUE DE FACE

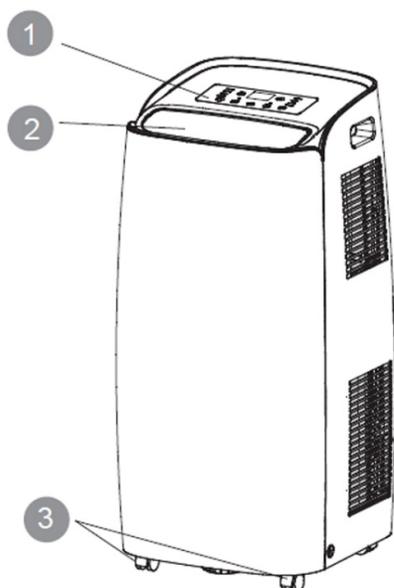

VUE DE DOS

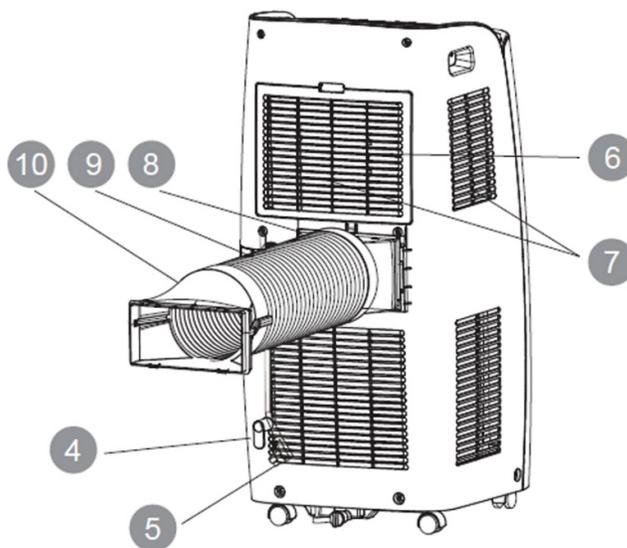

1) PANNEAU DE COMMANDE ET BOUTONS DE FONCTION SANS TÉLÉCOMMANDE

2) AILERONS VERTICAUX ET ENTRÉE D'AIR

3) ROUES

4) ENROULEUR DE CÂBLE

5) CÂBLE D'ALIMENTATION

6) FILTRE À AIR

7) FILTRE À AIR

8) TUYAU D'EXPULSION D'AIR

9) LIEN

10) MONTAGE FINAL POUR FENÊTRE

11) TÉLÉCOMMANDE

Limites de fonctionnement mini/maxi (température intérieure)

Refroidissement : 16 °C B.S. / 35 °C B.S.


Chauffage: 10 °C B.S. / 27 °C B.S.

Déshumidification : 16 °C B.S. / 35 °C B.S.

Possibilité de réglage de la température ambiante par temps froid : 16 °C B.S. / 30 °C B.S.

## OPÉRATIONS ET CONTRÔLES AVANT LE DÉMARRAGE

Les distances suivantes doivent être respectées pour assurer le bon fonctionnement du climatiseur mobile.

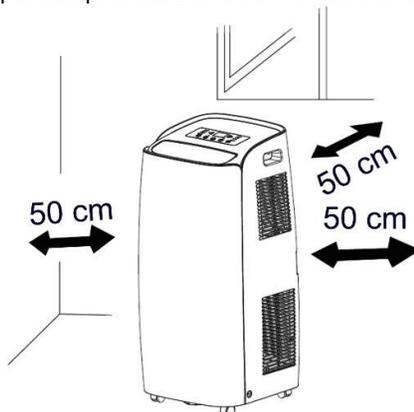


## MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL

Ouvrir l'emballage et tirer le carton vers le haut. Sortir le produit et les autres éléments fournis (illustrés ci-dessous).

Télécommande « LCD »



Piles de type AAA pour la télécommande



Raccord circulaire pour fenêtre (1) à placer entre la partie finale du tuyau et le raccord terminal pour fenêtre (Dans l'emballage, le même raccord est monté sur le kit de hublots (A)).



Raccord terminal pour fenêtre fourni divisé en deux parties qui doivent être joint avec 2 onglets qui s'emboîtent (2).



Raccord plat à placer entre la bouche d'expulsion de l'air et le tuyau flexible



Tuyau flexible



Petit tuyau de drainage



Support d'enroulement du cordon



Tuyau de drainage



Vis




Kit hublot 3 pièces (A+B+C)

Raccord circulaire pour kit hublot à placer entre la partie finale du tuyau et le hublot (A)


Hublot pour installation sur fenêtre (B)

Bouchon (C)

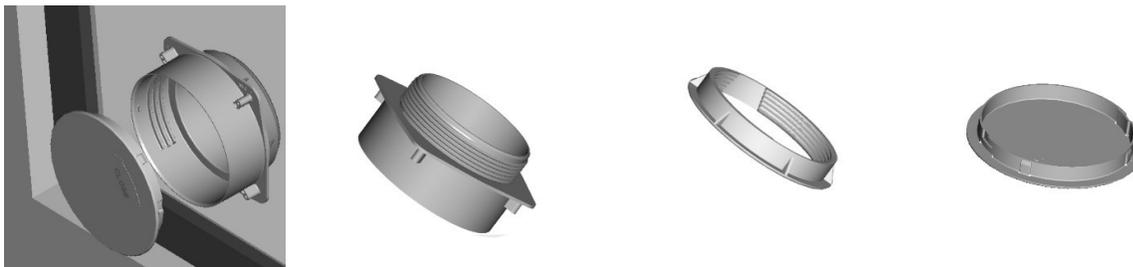


Placer le produit en position verticale sur une surface plane et stable, le plus près possible d'une fenêtre, à une distance minimum de 50 cm des murs ou de tout autre obstacle à proximité.

### INSTALLATION DES CROCHETS D'ENROULEMENT DU CORDON

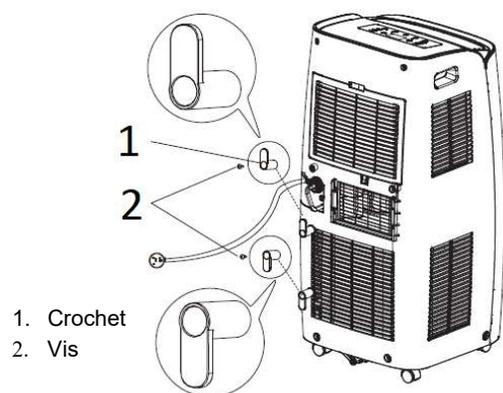

Installer les crochets d'enroulement du cordon à l'arrière de l'appareil à l'aide des vis, en respectant le sens représenté sur la figure.

Les crochets doivent être orientés l'un vers le haut et l'autre vers le bas.

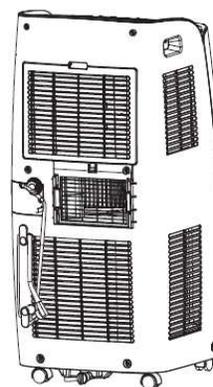


Pendant les périodes de non-utilisation, enrouler le cordon autour du support d'enroulement. Enrouler le cordon autour des crochets.


### UTILISATION AVEC RACCORD TERMINAL POUR FENÊTRE

Brancher le raccord plat au tuyau flexible, allonger suffisamment le flexible pour atteindre l'extérieur et le fixer à la partie postérieure du climatiseur.

Faire passer le raccord plat de haut en bas dans les rainures (A) et le fixer à l'aide du crochet (B). Le côté du raccord qui doit être en haut est indiqué par le marquage TOP.

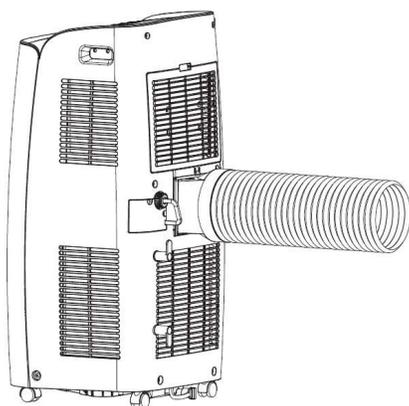


Raccorder à la partie finale du tuyau flexible le raccord circulaire pour fenêtre (1) puis le raccord terminal pour fenêtre (2), ainsi obtenu en réunissant les parties A et B

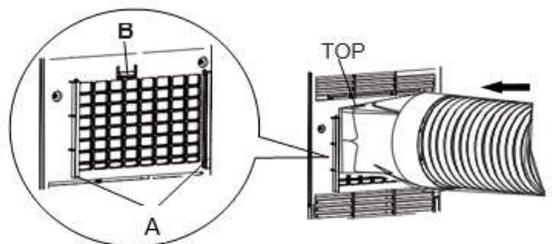


Ouvrir la fenêtre et bloquer l'un des battants à l'aide de la poignée.

Appuyer le raccord terminal sur le battant fixe, et approcher l'autre battant de la fenêtre.

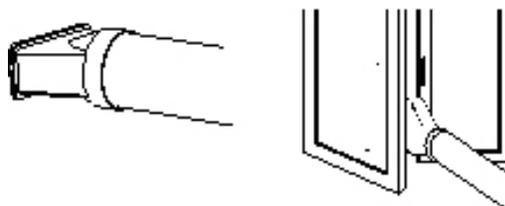


### UTILISATION AVEC KIT HUBLLOT


- 1 Pour réaliser le trou dans le verre, il est conseillé de prendre également l'accessoire pour kit de hublots du vitrier.

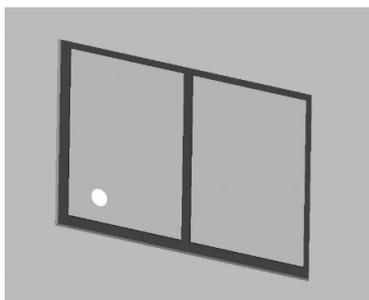


2. Introduire le hublot dans la fenêtre

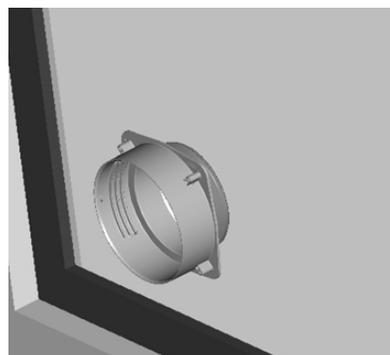


3. Insérer le raccord circulaire pour kit hublot dans le tuyau flexible et insérer le tuyau flexible rétractable avec raccord circulaire dans le hublot sans son bouchon.

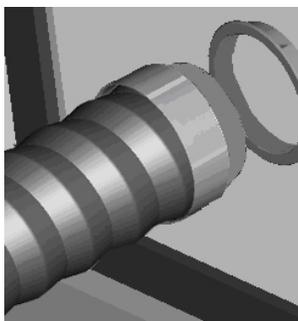


4. Insérer le raccord circulaire sur le tuyau flexible.




5. Insérer le raccord plat sur le tuyau flexible

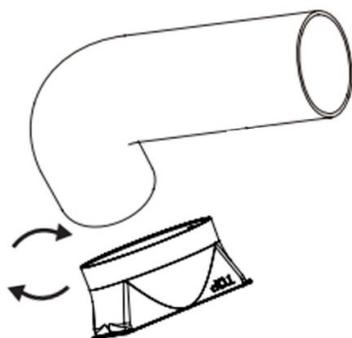


- 6 Faire passer le raccord plat de haut en bas dans les rainures (A) et le fixer à l'aide du crochet (B). Le côté du raccord qui doit être en haut est indiqué par le marquage TOP.

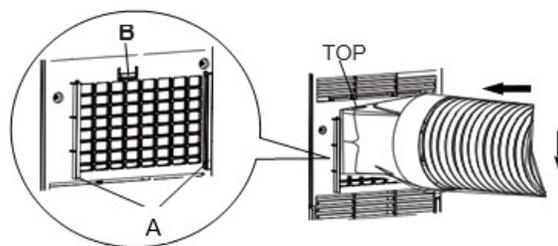

7. La hauteur d'évacuation doit se situer entre 40 cm et 130 cm du sol. Éviter que le tuyau flexible ne soit plié ou excessivement courbé.

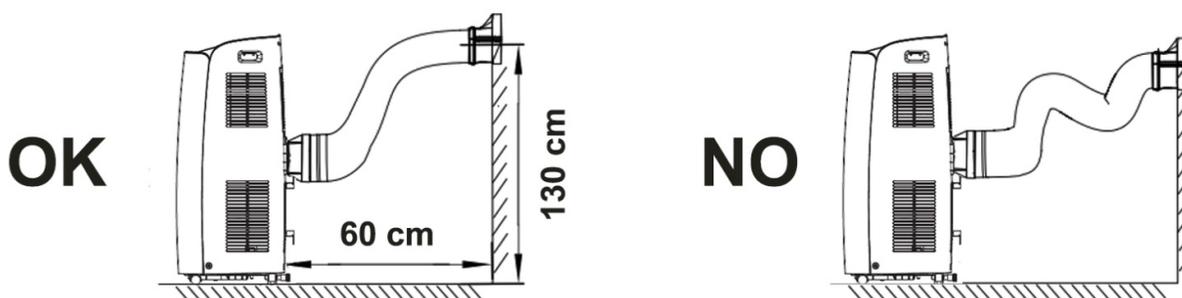

8. Pendant les périodes de non-utilisation, débrancher le tuyau et fermer le hublot avec le bouchon.

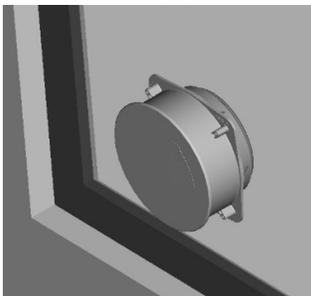


Brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant appropriée (230 V). Insérer les piles fournies dans la télécommande, en respectant les polarités. Depuis la télécommande, sélectionner le mode de fonctionnement désiré.


### MODALITÉS D'UTILISATION DE L'APPAREIL

Cet appareil peut être utilisé pour le Refroidissement, la Déshumidification et la Ventilation.

Lors du passage d'un mode de fonctionnement à un autre, le ventilateur continue de fonctionner mais le compresseur s'arrête : ce dernier redémarre au bout de 3 minutes. Ce retard de mise en route protège le compresseur contre les éventuels dommages.

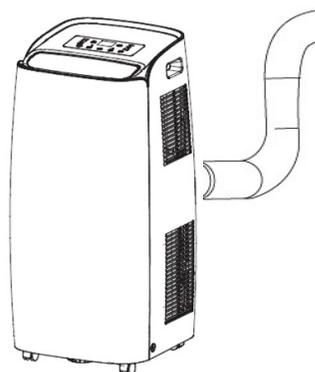

Refroidissement, Chauffage, Ventilation

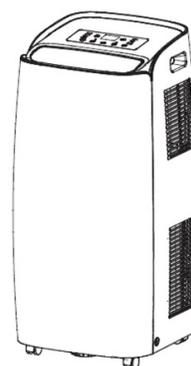

Déshumidification

**LE TUYAU D'ÉVACUATION DOIT TOUJOURS ÊTRE BRANCHÉ à l'appareil : cette règle est valable dans tous les cas, à l'exception d'une utilisation de l'appareil en mode Déshumidification uniquement : dans ce cas, il est conseillé de laisser l'évacuation de l'appareil se faire directement dans l'atmosphère afin d'obtenir une efficacité maximale (voir paragraphe Mode Déshumidification).**

Nettoyer périodiquement les filtres à air situés sous la grille arrière et simples à retirer, afin de préserver l'efficacité du climatiseur.

## MODES DE FONCTIONNEMENT

### 1. MODE REFROIDISSEMENT (COOL)

- Lors du premier allumage, le climatiseur fonctionne en mode Ventilation.
- Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner le mode Refroidissement.
- Le voyant « Cool » situé sur le panneau de commande s'allume.
- L'intervalle de réglage de la température est compris entre 16 °C et 30 °C.
- Dans ce mode, à chaque pression de la touche ON/OFF pour éteindre l'appareil, le climatiseur mémorise la température réglée et conserve le réglage jusqu'à l' prochain démarrage.
- Dans ce mode, il est possible de régler la vitesse de ventilation (Fan Speed) et de paramétrer le programmeur (Timer) et la fonction de nuit (Sleep).
- Pour un fonctionnement plus silencieux, réduire la vitesse au minimum (low).

### 2. MODE CHAUFFAGE (HEAT)

- Le voyant « Heat » situé sur le panneau de commande s'allume.
- L'intervalle de réglage de la température est compris entre 16 °C et 30 °C.
- Dans ce mode, à chaque enfoncement de la touche ON/OFF pour éteindre l'appareil, le climatiseur mémorise la température réglée et conserve ce réglage jusqu'à l' prochain démarrage.
- Dans ce mode, il est possible de régler la vitesse de ventilation (Fan Speed) et de paramétrer le programmeur (Timer) et la fonction de nuit (Sleep).
- Pour un fonctionnement plus silencieux, réduire la vitesse au minimum (low).

### 2. MODE DÉSHUMIDIFICATION (DRY)

- Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner la Déshumidification.
- La température est contrôlée par la carte électronique et n'est pas réglable.
- Dans ce mode, à chaque pression de la touche ON/OFF pour éteindre l'appareil, le climatiseur mémorise les différents réglages et les conserve jusqu'au prochain démarrage.
- La vitesse de ventilation est définie de manière fixe à un faible niveau et n'est pas réglable.

#### NOTE

Le climatiseur ne rafraîchit pas l'atmosphère lorsqu'il fonctionne en tant que déshumidificateur.

Le tuyau flexible ne doit pas être relié à l'appareil lorsque celui-ci est utilisé en tant que déshumidificateur.

Pour obtenir une efficacité maximale du processus de déshumidification, laisser le raccord arrière d'évacuation libre pour une évacuation directe dans l'atmosphère.

Le mode Déshumidification est recommandé durant l'automne et l'hiver.

**En cas d'utilisation en été, il est recommandé de laisser le tuyau flexible branché à l'appareil, afin que l'air chaud soit évacué à l'extérieur au lieu d'être rejeté à l'intérieur de la pièce.**

Durant la déshumidification, mettre en place le drainage continu (voir le chapitre « MODE D'ÉLIMINATION DE LA CONDENSATION »).

### 3. MODE VENTILATION (FAN ONLY)

- Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner le mode Ventilation jusqu'à ce que l'icône correspondante apparaisse.
- Dans ce mode, il est possible de régler la vitesse de ventilation (Speed).
- Il n'est pas possible de régler la température.


## MODE D'ÉLIMINATION DE LA CONDENSATION

Cet appareil vaporise automatiquement la condensation en mode Refroidissement et Chauffage. Lorsque le climatiseur fonctionne en mode **Refroidissement et Chauffage**, la mise en place du drainage continu de la condensation n'est pas nécessaire ; uniquement dans des conditions climatiques particulières avec un taux d'humidité dans l'air très élevé, il est possible que de l'eau se dépose à l'intérieur de l'appareil. **Lorsque le récipient interne est plein, le climatiseur émet 8 signaux sonores et l'écran affiche le message « H8 »**, signalant ainsi que le récipient est rempli. Le fonctionnement de l'appareil est alors bloqué.

#### Refroidissement et Chauffage

Lorsque l'appareil fonctionne en mode refroidissement et chauffage,

vérifier que le bouchon en caoutchouc de fermeture de l'orifice d'évacuation situé à l'arrière de l'appareil est correctement positionné. Pour vider le réservoir, éteindre le climatiseur et débrancher la fiche. Retirer le bouchon de l'orifice d'évacuation arrière et placer l'extrémité au-dessus d'un moyen d'écoulement normal. S'assurer que le tuyau n'est ni tordu ni plié. Le tuyau doit présenter un mouvement descendant. Refermer l'orifice d'évacuation avec le bouchon, l'insérer dans le collier et remettre le climatiseur en marche.

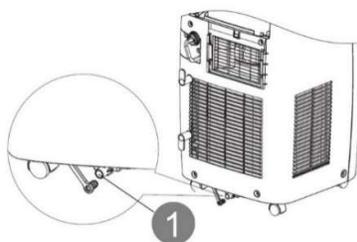


## Déshumidification

### ATTENTION !

En cas d'utilisation du climatiseur en mode **Déshumidification**, mettre en place le **drainage continu** afin de garantir une efficacité maximale du processus de déshumidification.

Utiliser l'orifice de drainage au milieu. L'eau peut être vidangée en continu dans une évacuation en raccordant simplement un tuyau de 14 mm de diamètre intérieur (non fourni).

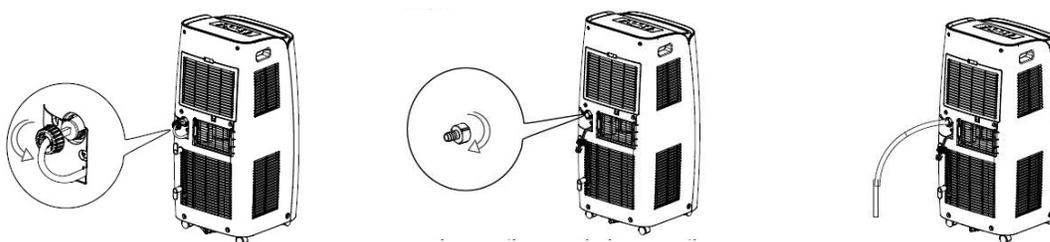


1. Retirer le capuchon en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis retirer le bouchon

2. Visser le tuyau de raccordement fourni avec l'appareil en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

3. Ensuite, insérer le tuyau de drainage dans le tuyau de raccordement.

4. Éviter de faire des courbes au tuyau de drainage.

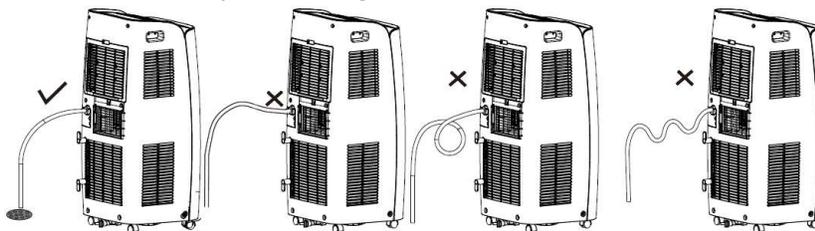

## FONCTIONNEMENT AVEC LA TÉLÉCOMMANDE

Insérer les piles dans la télécommande, en respectant les polarités indiquées.


Utiliser uniquement des piles de type AAA de 1,5 V.

Retirer les piles en cas de non-utilisation de la télécommande pendant un mois ou

pendant une période plus longue.

Ne pas tenter de recharger les piles. Remplacer toutes les piles en même temps.

Ne pas jeter les piles au feu : elles pourraient exploser.

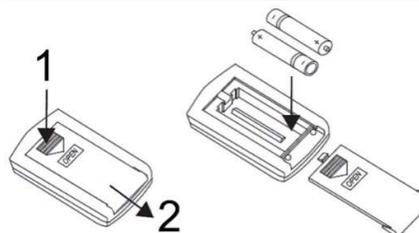



### INFORMATION SUR LA MISE AU REBUT CORRECTE DES PILES SELON LA DIRECTIVE EUROPÉENNE


#### 2006/66/CE ET MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE 56/2013/UE

Remplacer la pile lorsqu'elle est déchargée : à la fin de sa vie utile, cette pile ne doit pas être jetée avec les autres déchets ménagers. Elle doit être déposée dans un bac de tri sélectif prévu à cet effet ou auprès d'un revendeur qui fournit ce service. La mise au rebut correcte des piles permet de préserver l'environnement ainsi que la santé, et permet de récupérer et de recycler les matériaux qui la composent, en permettant de faire ainsi des économies d'énergie et de ressources. Le symbole de la poubelle barrée apposé sur la pile rappelle que cette dernière doit faire l'objet d'un tri sélectif. L'élimination non conforme du produit de la part de l'utilisateur entraîne l'application de sanctions administratives prévues par la législation en vigueur.





1. Fonctionl Feel
2. Mode Auto
3. Mode Climatiseur
4. Mode Deshumidificateur
5. Mode Ventilateur
6. Mode Chaleur
7. Fonction minuterie ON/OFF
8. Mode Sleep
9. Lumière
10. Réglage de la vitesse du ventilateur
11. Transmission du signal
12. Mode Turbo
13. fonction de chauffage 8 ° C
14. Temp d'affichage
15. Horloge
16. Minuterie ON/OFF afficher
17. Contrôle Parental
18. Haut / bas swing
19. Fonction X-Fan
20. Fonction HEALTH
21. Fonctino AIR
22. Régler temp.
23. Temp. Ambiante extérieure
24. Temp. Ambiante intérieure

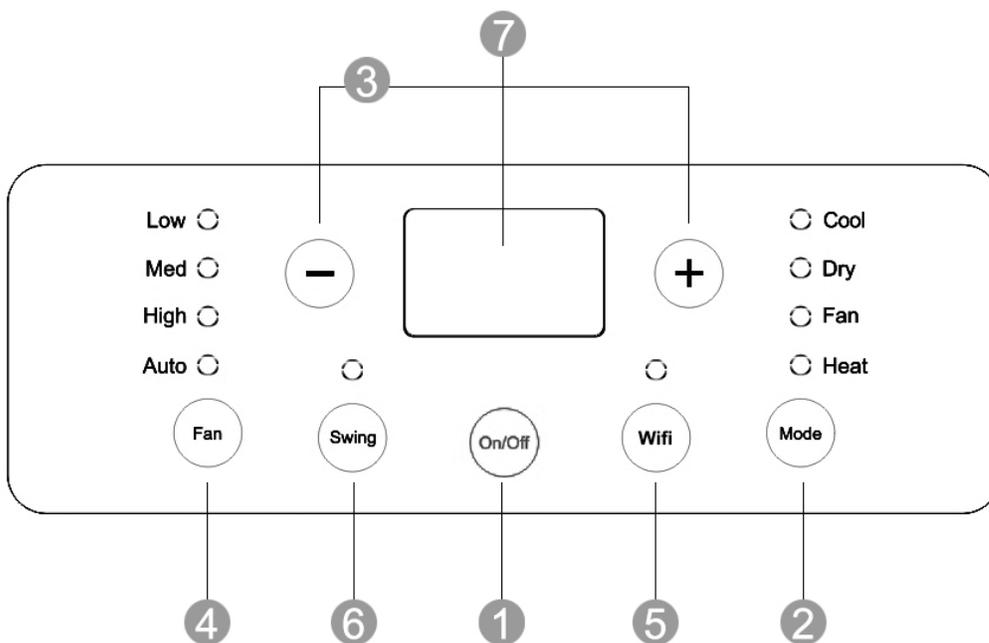

**(1) BOUTON ON/OFF**

Appuyer sur cette Bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.

Lors de l'allumage, l'appareil commence à fonctionner en respectant les derniers réglages effectués (fonction de mémorisation).

**(2) BOUTON DE SÉLECTION DU MODE (MODE)**

Appuyer sur cette Bouton pour sélectionner les différents modes de fonctionnement, dans l'ordre suivant :



Dans le mode Refroidissement (COOL), l'écran s'allume. Dans les modes Déshumidification (DRY) et Ventilation (FAN), l'écran ne s'allume pas.

### (3) BOUTON DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE + - ET DU PROGRAMMATEUR

L'intervalle de réglage de la température est compris entre 16 °C et 30 °C.

Augmentation de la température (+) :

- 1) Permet de régler la température désirée en mode Refroidissement.
- 2) À chaque pression de la Bouton (+), la température configurée augmente de 1 °C.

Diminution de la température (-) :

- 1) Permet de régler la température désirée en mode Refroidissement.
- 2) À chaque pression de la Bouton (-), la température configurée diminue de 1 °C.

Cette Bouton permet également de paramétrer le **PROGRAMMATEUR**.

### (4) BOUTON DE RÉGLAGE DE LA VITESSE DE VENTILATION (FAN SPEED)

Appuyez sur cette Bouton lorsque l'appareil est allumé pour régler la vitesse de ventilation en mode refroidissement (AUTO), basse (Low), moyenne (Med) ou haute (High).



La vitesse de ventilation ne peut pas être réglée en mode **DÉSHUMIDIFICATION (DRY)** et est alors automatiquement fixée sur sa valeur basse.

### (5) BOUTON WIFI (sur la télécommande et sur l'unité portable)

Appuyez sur ce bouton pour activer / désactiver la fonction WiFi. Lorsque le WiFi est activé, le voyant est allumé. Pour réinitialiser les paramètres WiFi, maintenez ce bouton enfoncé pendant 10 secondes.

### (6) BOUTON SWING

Appuyer sur "SWING" pour allumer ou éteindre la fonction swing.

### BOUTON X-FAN (sur la télécommande uniquement)

Si l'on appuie sur la Bouton X-FAN en mode refroidissement ou déshumidification, lorsque l'unité est éteinte, le ventilateur continue de fonctionner pendant environ 2 minutes afin de sécher complètement l'évaporateur.

### BOUTON SLEEP (sur la télécommande uniquement)

Appuyez sur cette Bouton pour activer la fonction Sleep, qui adapte automatiquement la température configurée lorsque la température corporelle et ambiante varie au cours de la nuit, de manière à garantir un confort maximal pendant le sommeil et à réduire au minimum la consommation.

En mode refroidissement, la température augmentera de 1 °C en une heure, puis elle augmentera de 2 °C en deux heures et restera ensuite toujours à ce niveau. La fonction Sleep n'est pas disponible dans les modes ventilation, déshumidification et auto. Si la fonction Sleep est configurée, le voyant lumineux s'allume.

### BOUTON TIMER (sur la télécommande uniquement)

Appuyer 1 seconde sur cette Bouton pour paramétrer le programmeur.

#### 1) Timer-on (allumage automatique)

Lorsque l'appareil est éteint, sélectionner le délai d'attente à l'expiration duquel le climatiseur s'allumera.

**Télécommande** : Appuyer sur TIMER. Les icônes T-ON et H s'allument sur la télécommande. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyer sur les Boutons + et - pour régler le délai. L'icône T-ON reste allumée et indique que le PROGRAMMATEUR d'allumage est paramétré.

**Climatiseur mobile** : Appuyer sur TIMER. Sélectionner un nombre d'heures entre 0,5 et 24. Appuyer sur la Bouton TIMER pour confirmer le réglage.

#### 2) Timer-off (extinction automatique)

Lorsque l'appareil est allumé en mode Refroidissement (COOL), sélectionner le délai d'attente à l'expiration duquel le climatiseur s'éteindra.

**Télécommande** : Appuyer sur TIMER. Les icônes T-OFF et H s'allument. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyer sur les Boutons + et - pour régler le délai. Sélectionner un nombre d'heures entre 0,5 et 24. Appuyer sur la Bouton TIMER pour confirmer le réglage. L'icône T-OFF reste allumée et indique que le PROGRAMMATEUR d'extinction est activé.

**Climatiseur mobile** : Appuyer sur TIMER. Sélectionner un nombre d'heures entre 0,5 et 24. Appuyez sur la Bouton TIMER pour confirmer le réglage.

Annulation de la programmation : Si un PROGRAMMATEUR a été paramétré, appuyez sur la Bouton **TIMER** pour visualiser le programmeur paramétré. Appuyez sur **TIMER** encore une fois pour annuler le PROGRAMMATEUR paramétré.

FONCTION "IFEEL"

Appuyez simultanément sur les touches "▲" et "MODE" pour activer la fonction I FEEL. L'icône correspondante s'affiche sur la télécommande. Après avoir réglé cette fonction, la télécommande enverra la température de la pièce détectée à l'appareil, qui ajustera automatiquement la température interne en fonction de la température détectée.

Appuyez à nouveau simultanément sur ces deux boutons pour désactiver la fonction I FEEL et l'icône disparaîtra.

Lorsque cette fonction est active, placez la télécommande près de l'utilisateur, dans tous les cas dans la pièce où se trouve le climatiseur, afin que ce dernier puisse recevoir le signal envoyé par la télécommande.

## (8) AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE ET DES ERREURS

Problème	Cause	Solution
H8	Cuvette pleine d'eau.	Vider la cuvette. Si le problème persiste, contacter un centre d'assistance.
F1	Capteur de température ambiante cassé.	Contactez un centre d'assistance.
F2	Capteur de température sur l'évaporateur cassé.	Contactez un centre d'assistance.
F0	Fuite de réfrigérant. Climatiseur hors d'usage.	Contactez un centre d'assistance.
H3	Protection contre les surcharges sur le compresseur.	La température ambiante dépasse les limites de fonction du climatiseur (plus de 35 °C) ou bien l'humidité est trop élevée. Attendez que la température descende sous les 35 °C. Vérifiez si l'évaporateur et le compresseur sont bloqués par des objets. Si c'est le cas, retirez les objets, débranchez l'appareil puis rétablissez l'alimentation. Dégager les grilles de ventilation. Si le problème persiste, contactez un centre d'assistance.
E8	Protection contre les surcharges.	
F4	Le capteur de température externe est court-circuité.	Contactez le centre d'assistance.

L'écran d'affichage de la température et des erreurs ne s'allume que dans le mode Refroidissement (COOL). Dans les modes Déshumidification (DRY) et Ventilation (FAN), il ne s'allume pas.

## FONCTIONS DE SÉCURITÉ

### VERROUILLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Appuyez simultanément sur les Boutons « + » et « - » pour verrouiller la télécommande.

L'icône « Lock » (verrou) située sur la télécommande s'allume et cette dernière n'est plus active.

### CONVERSION °C ET °F

Appuyez simultanément sur les Boutons « - » et « MODE » pour effectuer la conversion en °C et °F.

### FONCTION DE LUMIÈRE

Appuyez simultanément les boutons "+" et "FAN" pendant 3 secondes pour activer / désactiver la lampe

## GUIDE DU WI-FI

### Comment régler et faire fonctionner le climatiseur avec Wifi

1. Vérifiez que le système d'exploitation de l'appareil (smartphone ou tablette) utilisé dispose d'une version standard d'Android (version 4.4 ou supérieure) et d'iOS (iOS 7.0 ou supérieure). Pour en savoir plus, reportez-vous à l'application.
2. Les unités peuvent être connectées et contrôlées uniquement par le réseau Wi-Fi ou la fonction Hotspot.
3. Les routeurs avec chiffrement WEP ne sont pas pris en charge.
4. L'interface de l'application est universelle pour tous les produits, et de nombreuses fonctions peuvent ne pas correspondre pour toutes les unités.

Cela peut varier selon le système d'exploitation utilisé ou de la mise à jour en cours. Reportez-vous à la version actuelle.

5. Si la protection d'accès de votre routeur est active dans l'élément "Filtre MAC / Filtre d'adresse MAC", activez l'accès au réseau de l'adresse MAC du périphérique.

### Instructions d'installation et d'utilisation

1. Visez le code QR à l'aide de *QR Code Reader* ou recherchez l'application « **EWPE SMART** » dans le magasin des applications. Téléchargez-la et installez-la.



Installez l'application en consultant le guide concerné.



Une fois l'installation terminée, l'icône  s'affiche sur la page d'accueil du smartphone.

### NB:

**Avant de commencer toute procédure, débranchez l'alimentation électrique du produit, attendez quelques minutes, puis reconnectez-le.**

### 2. Inscription et accès.


Après avoir installé l'application, ouvrez "**EWPE SMART**" et cliquez sur Inscrivez-vous pour vous inscrire.

### VEUILLEZ NOTER:

- **USERNAME:** doit être UNIQUE, composé du nom + numéro, sans espaces (par exemple, **Rossi57**)
- **Adresse électronique personnelle:** si vous êtes déjà inscrit, récupérez le nom d'utilisateur / mot de passe. Il n'est pas possible de créer un autre compte avec le même courrier.
- **MOT DE PASSE:** doit comporter au moins une lettre majuscule, des symboles ou des caractères spéciaux (-; , etc.) et des chiffres.
- Répétez MOT DE PASSE écrit ci-dessus
- pays EUROPE

Ouvrir l'app

Effectuer la première inscription Accès

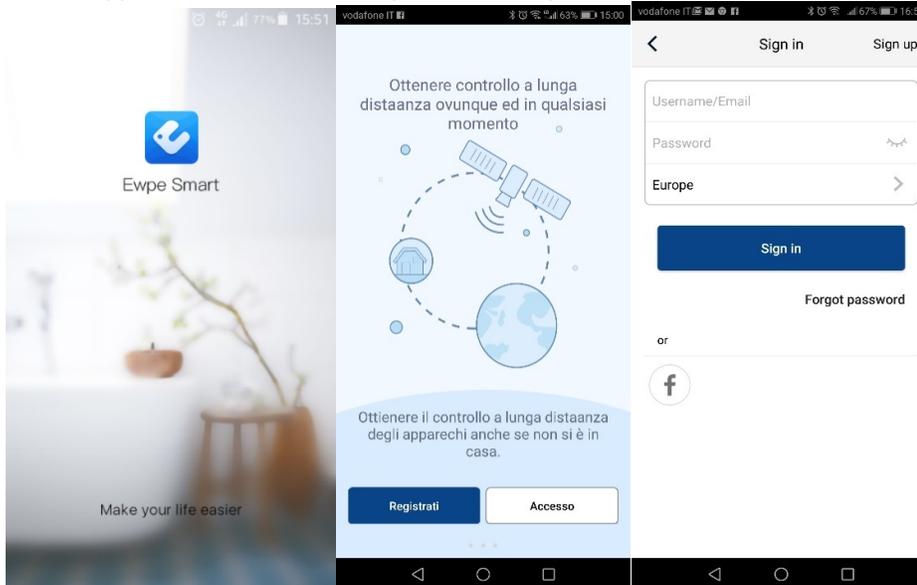


### 3. Ajouter des unités

En cliquant sur l'icône du petit homme, vous ouvrez un menu contenant entre autres la fonction "Aide".

Suivez les instructions qui apparaissent sur votre appareil pour ajouter l'unité.

Pour ajouter une nouvelle unité, appuyez sur + dans le coin supérieur droit de la page d'accueil.

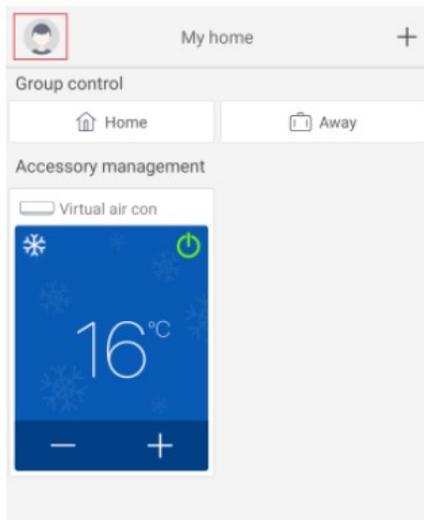

Un menu apparaît avec toutes les catégories de périphériques pouvant être connectés. Sélectionnez le type pertinent:


- 1) Dans le cas d'un **climatiseur portable**: le troisième volet à droite



2) Dans le cas d'un **climatiseur fixe résidentiel**: le premier volet à gauche



3) Dans le cas d'un **climatiseur commercial**: le volet central

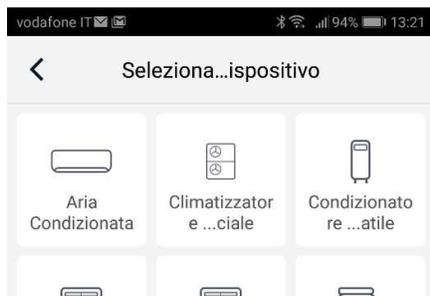


Après avoir choisi la catégorie qui vous intéresse, procédez à la réinitialisation de l'appareil.

Différents systèmes de réinitialisation d'unité peuvent être choisis en fonction du type d'unité / système et de la télécommande (avec ou sans clé Wi-Fi).

Suivez **étape par étape** les instructions d'utilisation en fonction du système de réinitialisation sélectionné.




Après avoir effectué le reset selon les instructions, cliquer sur *Suivant* pour ajouter automatiquement l'unité (est nécessaire il faut insérer la password du Wi-Fi).

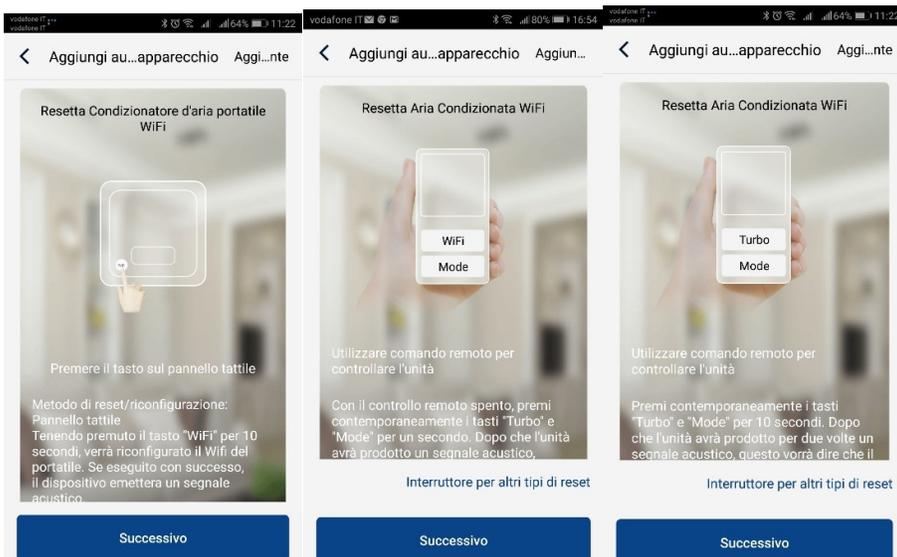


<p><b>PANNEAU DE CONTRÔLE TACTILE</b>  <b>Appuyez sur le bouton sur le panneau tactile.</b>  <b>Lorsque l'appareil est éteint, maintenez enfoncé le bouton "WiFi" pour 10 secondes. Lorsque l'appareil émet un bip, signifie que la réinitialisation a été correctement effectuée.</b>  <b>NB:</b>  <b>La configuration doit être effectuée dans les 2 minutes. Si cela ne se produit pas dans les 2 minutes, répétez l'opération de réinitialisation..</b></p>	<p><b>TÉLÉCOMMANDE AVEC TOUCHE WI-FI</b>  <b>Dirigez la télécommande vers l'appareil.</b>  <b>Avec la télécommande éteinte, appuyez simultanément sur les touches "Mode" + "WiFi" pendant 1 seconde. Lorsque l'appareil sonne, cela signifie que la réinitialisation a été effectuée avec succès.</b>  <b>NB:</b>  <b>La configuration doit être effectuée dans les 2 minutes. Si cela ne se produit pas dans les 2 minutes, répétez l'opération de réinitialisation.</b></p>	<p><b>TÉLÉCOMMANDE SANS TOUCHE WI-FI (MODE et TURBO)</b>  <b>Dirigez la télécommande vers l'unité.</b>  <b>Appuyez simultanément sur les boutons "Mode" + "Turbo" pendant 10 secondes. Après que l'unité ait produit deux fois un signal acoustique, cela signifie que la réinitialisation a été effectuée avec succès.</b>  <b>NB:</b>  <b>La configuration doit être effectuée dans les 2 minutes. Si cela ne se produit pas dans les 2 minutes, répétez l'opération de réinitialisation.</b></p>
---	---	---

Sinon, après avoir défini et réinitialisé le climatiseur, cliquez sur *Aggiungi unità manualmente* (Ajouter manuellement une unité) dans le coin supérieur droit pour sélectionner le réseau Wi-Fi à associer. Choisissez le réseau souhaité, puis continuez la configuration.

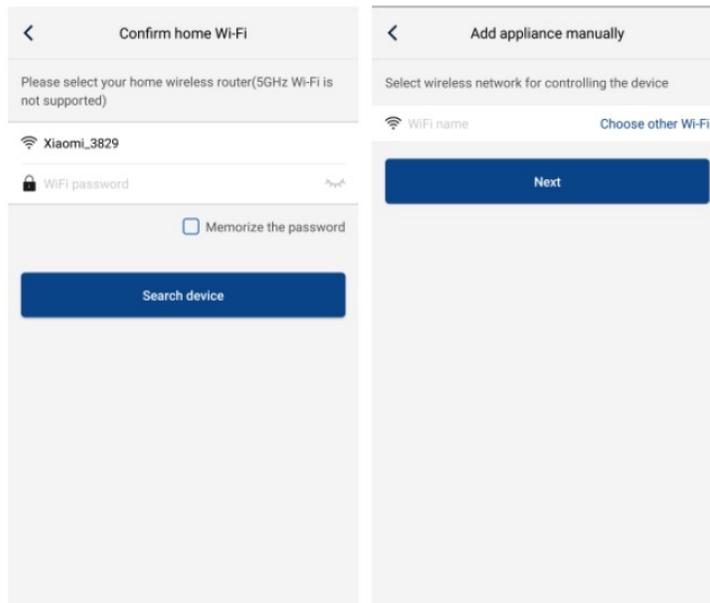

Après avoir effectué la réinitialisation électrique de l'unité et inséré les informations, effectuez une recherche de l'unité (Search appliance) et continuez la configuration.

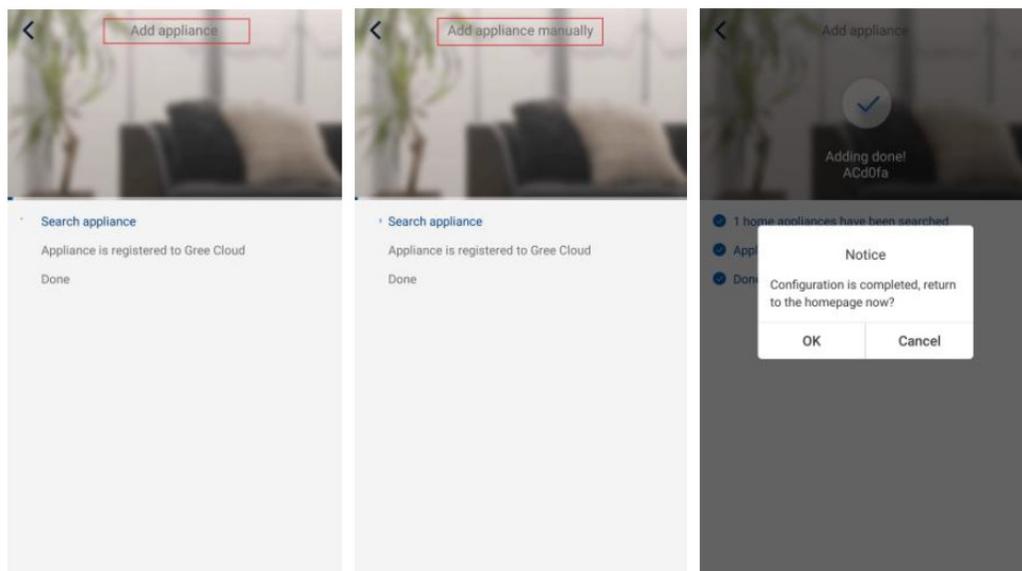

## Configuration des fonctions principales

Sur la page d'accueil, cliquez sur le dispositif que vous voulez commander et accédez à son interface de fonctionnement.


- Sélectionnez le mode de fonctionnement, la température et la vitesse du ventilateur.**  
- Mode



- Température pour chaque mode: faites simplement glisser votre doigt sur la température indiquée




- Vitesse de ventilation pour chaque mode: faites simplement glisser votre doigt sur le symbole du ventilateur (les options de réglage varient en fonction du mode)

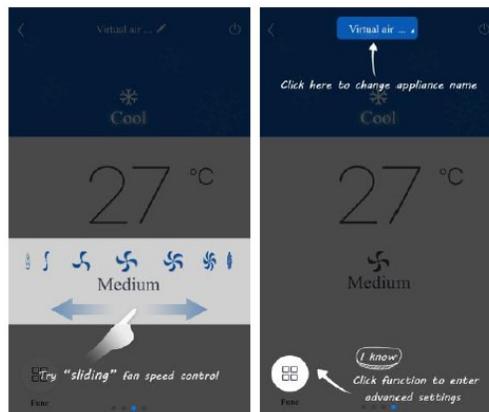

## 2. Définition des fonctions avancées


Cliquez sur Funzione (Fonction) dans le coin inférieur gauche de l'interface pour entrer dans les paramètres avancés.

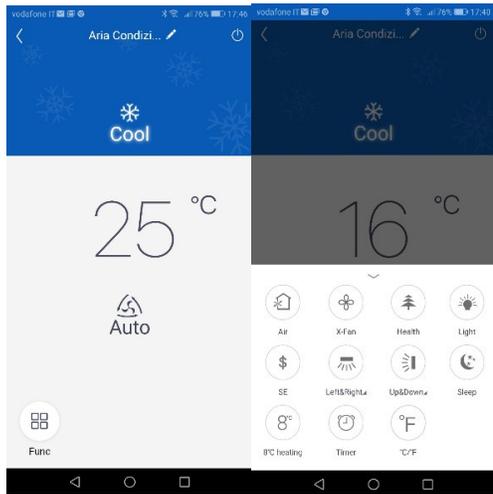

Fonction X-FAN  
(si disponible)


Oscillation verticale

Oscillation horizontal

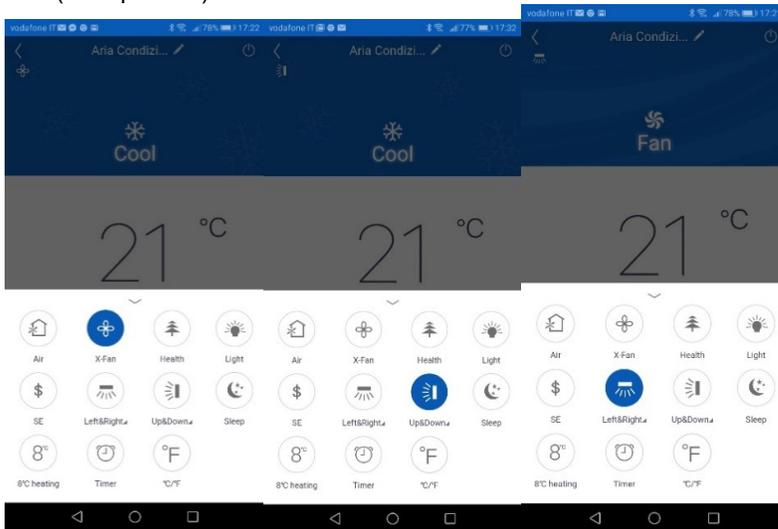

SleepLumière d'affichage  
température

Conversion unité de mesure

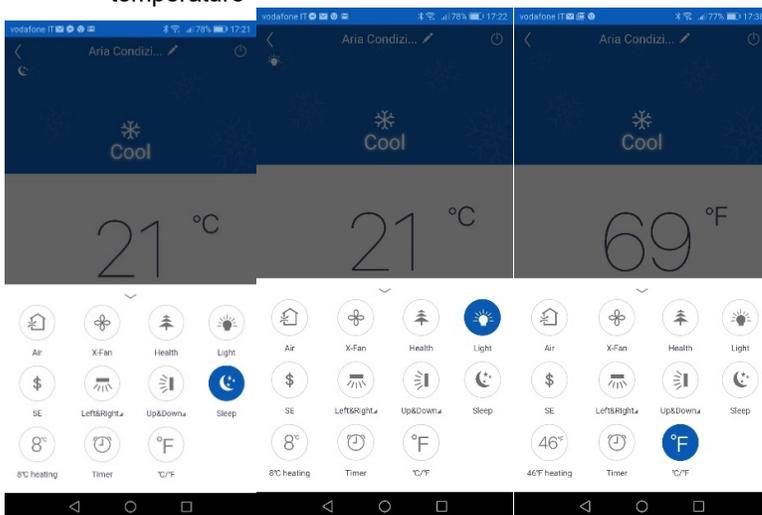


Paramètre Swing

Cliquez sur l'oscillation Haut et Bas pour activer ou désactiver la fonction Swing. Cliquez sur la flèche dans l'angle inférieur droit de l'icône pour passer à l'écran suivant et définir le niveau de l'oscillation.

## Liste des présélections


Cliquez sur Timer. Cliquez ensuite sur le signe + pour effectuer les réglages.

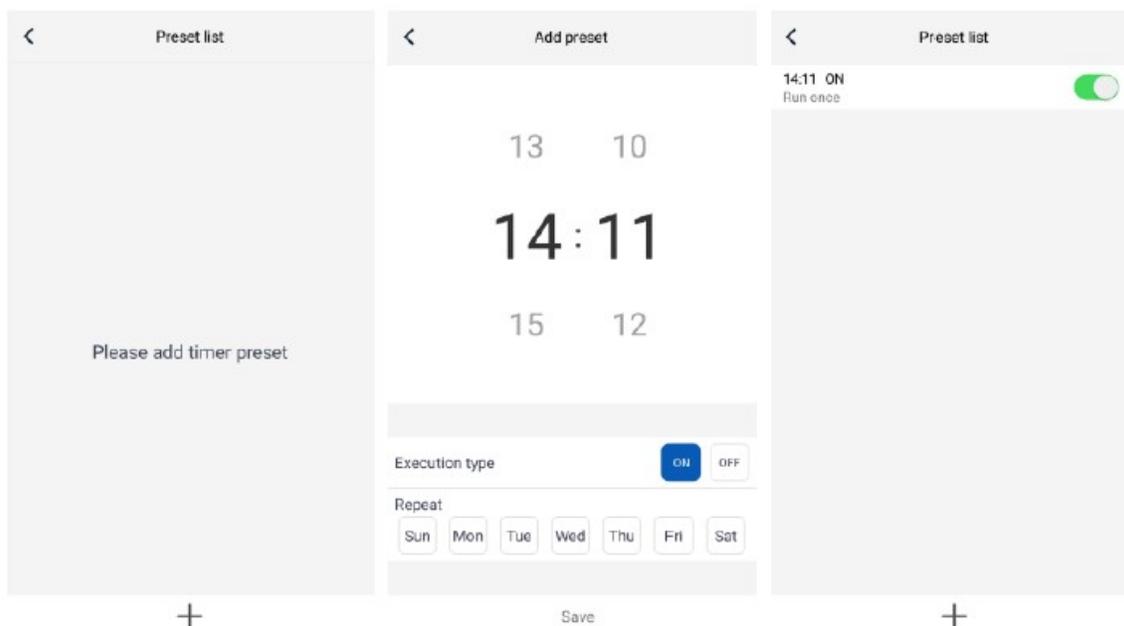

## Autres fonctions


### 1. Menu de la page d'accueil

Cliquez sur la photo de profil dans l'angle supérieur gauche de la page d'accueil pour définir chaque fonction du menu.

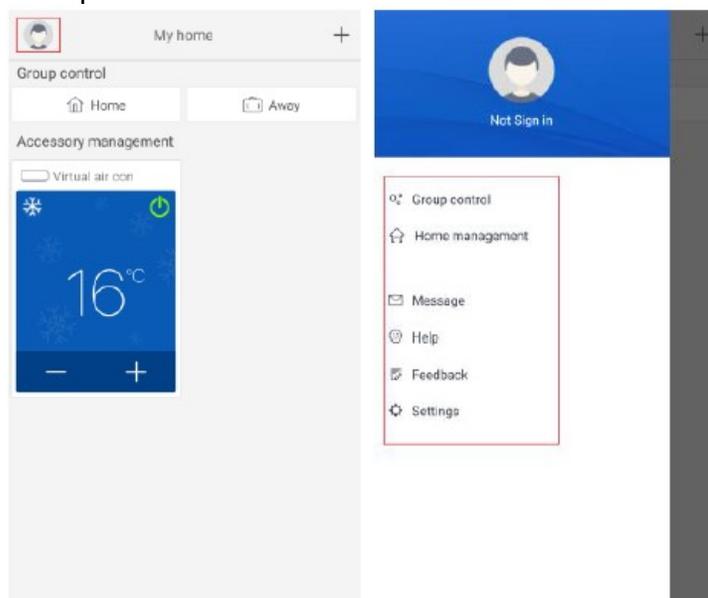


### 2. Group Control


Cliquez sur Group Control (Contrôle du groupe) pour pouvoir utiliser les dispositifs présents (par exemple, modifier le nom du groupe en « hhh » et placer les dispositifs présents dans la liste du groupe). Lorsque ce groupe fonctionne, il est possible de modifier les paramètres de tout le groupe.

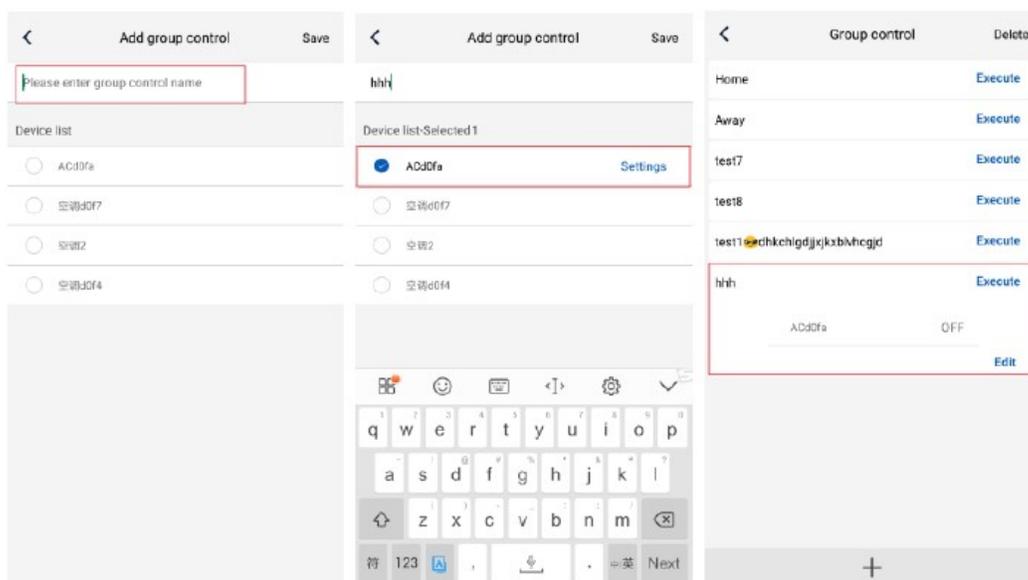

### 3. Home Management


Cliquez sur *Home Management (Gestion de domicile)* pour créer ou gérer un « système familial ». Vous pouvez ajouter de nouveaux membres au système familial du compte enregistré.

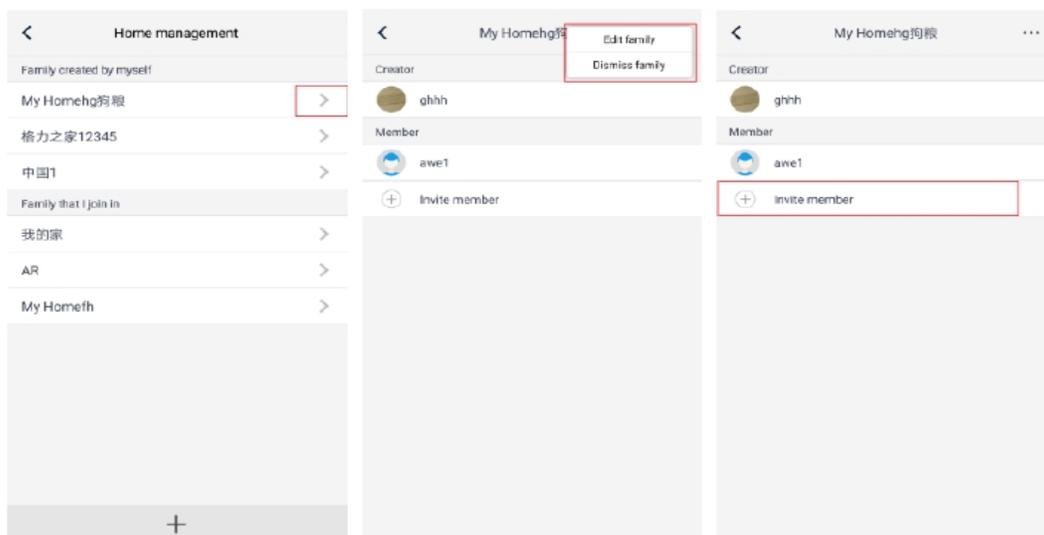

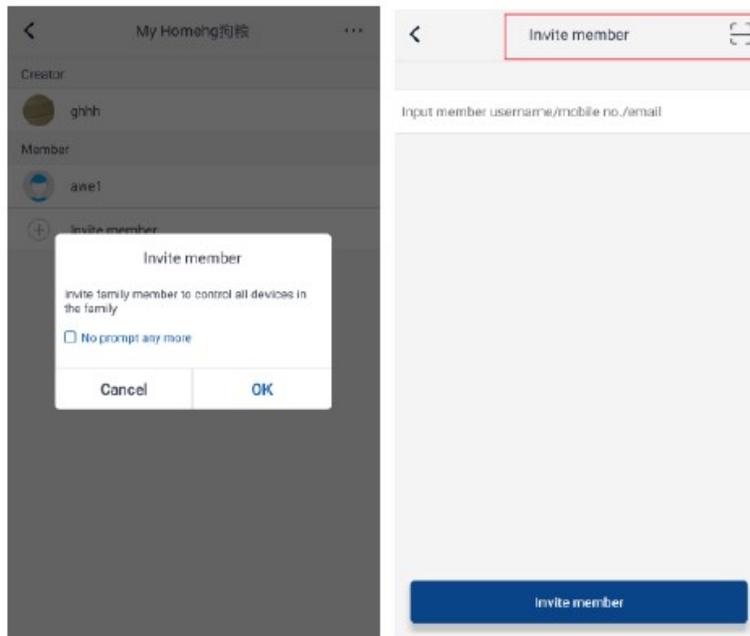

### 3. Help

Cliquez sur Help (Aide) pour visualiser les instructions de l'**APPLICATIONEWPE SMART**.

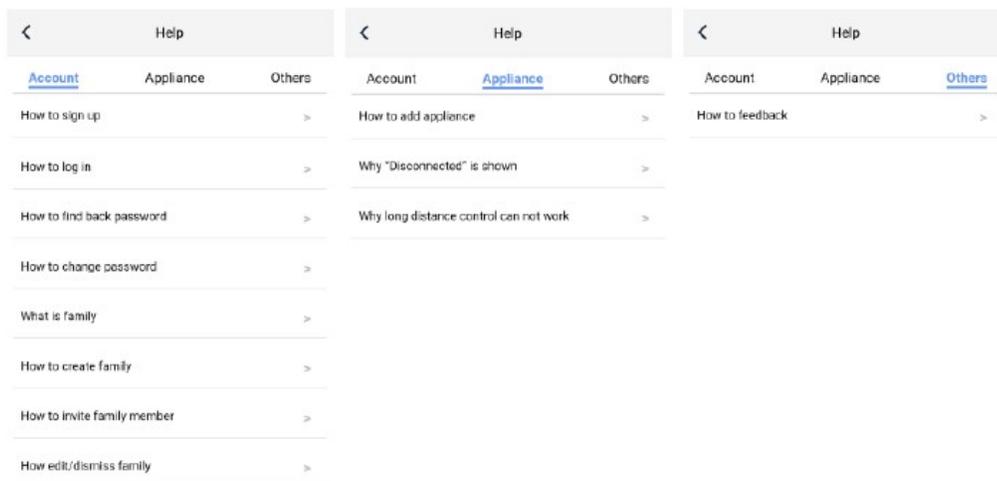

### 4. Feedback

Cliquez sur Feedback (Commentaires) pour donner votre avis sur le produit.

### 5. Comment réinitialiser le module Wi-Fi du climatiseur :

Éteignez l'unité avec la télécommande et coupez le courant du climatiseur pendant 10 secondes au moins. Rebranchez le courant. Après une minute, appuyez simultanément sur les touches « Turbo » et « Mode ». Si le climatiseur émet un bip, cela signifie que le module Wi-Fi a été réinitialisé correctement. Attention : La configuration est effectuée dans les 2 minutes. Dans le cas contraire, répétez l'opération de réinitialisation.

## Analyse des erreurs courantes de configuration du réseau :

Si le contrôle à courte distance ne fonctionne pas, effectuez les vérifications mentionnées ci-dessous :

- Vérifiez que l'alimentation du climatiseur est connectée.
- Vérifiez que la fonction Wi-Fi du climatiseur est normalement active.
- Vérifiez que le Wi-Fi du téléphone sélectionne le climatiseur correspondant.
- Réinitialisez avec la télécommande et recommencez la configuration depuis l'étape 3.


Il est important de ne pas oublier les éléments ci-dessous.

1. La fonction Wi-Fi du climatiseur nécessite une minute environ pour démarrer.
2. Le climatiseur est équipé d'une fonction de mémoire.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### ATTENTION !

Avant d'effectuer toute opération de nettoyage et d'entretien sur l'appareil, retirer la fiche d'alimentation de la prise de courant.

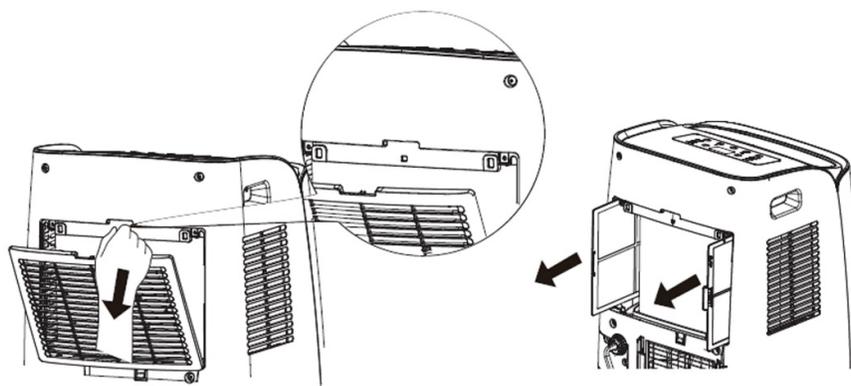


### 1. Nettoyage des filtres à air

Le filtre à air doit être contrôlé au moins une fois toutes les deux semaines de fonctionnement. Le fonctionnement de l'appareil avec des filtres sales ou obstrués entraîne inévitablement une diminution de l'efficacité du climatiseur et peut provoquer de sérieux dommages.

Pour retirer le filtre, décrocher la grille arrière puis extraire le filtre en le tirant délicatement vers le côté.

Utiliser un aspirateur pour retirer la poussière. Si jamais cela ne suffit pas, laver le filtre avec de l'eau tiède et éventuellement un détergent neutre, le rincer à l'eau froide et le laisser sécher à l'air libre avant de le remettre en place. Une fois le filtre repositionné, refermer la grille et remettre le climatiseur en marche.

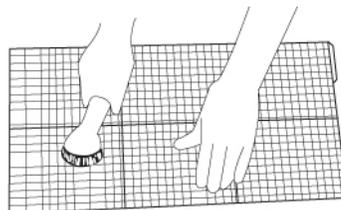



## 2. Nettoyage de l'enveloppe extérieure.

Utiliser un chiffon doux et humide pour nettoyer l'extérieur du climatiseur.

Ne pas utiliser d'eau trop chaude, de solvants, d'essence ou d'autres produits chimiques, de poudre de talc ou de brosses : cela risquerait d'endommager la surface ou la couleur de l'enveloppe extérieure.

Pour éliminer les éventuelles taches, utiliser de l'eau tiède avec un peu de détergent neutre.

Ne pas verser d'eau sur le climatiseur pour le nettoyer : cela pourrait endommager ses composants internes ou provoquer un court-circuit.

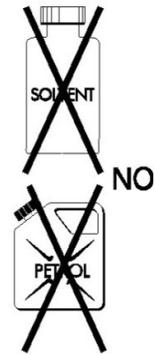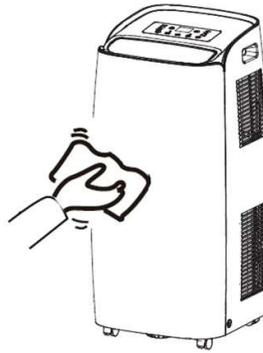


## 3. Conservation.

En cas de prévision d'une non-utilisation du climatiseur pendant une longue période, nettoyer les filtres avant de le stocker à l'abri. Toujours maintenir l'appareil en position verticale. Ne pas poser d'objets lourds sur le dessus de l'appareil et protéger si possible le climatiseur à l'aide d'un film plastique.

## 4. Transport.

Transporter de préférence le climatiseur en position verticale.

Si jamais cela n'est pas possible, le renverser sur son côté droit ; une fois arrivé à destination, remettre immédiatement l'appareil en position verticale et attendre au moins 4 heures avant de l'utiliser en mode refroidissement.

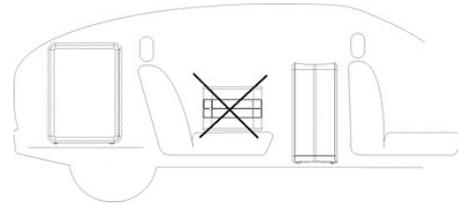

**5. Pour un maximum de sécurité, vérifier périodiquement l'état du câble d'alimentation ; en cas d'endommagement dû à l'utilisation, s'adresser au Centre d'Assistance pour procéder à son remplacement.**

## CONSEILS POUR UN CONFORT MAXIMUM ET UNE CONSOMMATION MINIMUM

VÉRIFIER que :

- les grilles d'admission et d'aspiration de l'appareil sont toujours libres de tout obstacle ;
- les filtres à air sont toujours propres ; un filtre sale diminue le passage de l'air et réduit le rendement de l'appareil ;
- les portes et fenêtres sont fermées pour éviter toute infiltration d'air non climatisé ;
- le tuyau flexible est correctement positionné, sans plis ou courbes trop serrées ;
- la température ambiante est supérieure à 18 °C pour la fonction refroidissement, et supérieure à 10 °C pour la fonction déshumidification.

## RÈGLEMENT (UE) N. 517/2014 - GAZ À EFFET DE SERRE

L'appareil contient du R290, un gaz naturel présentant un potentiel de réchauffement global (PRG) = 3 - 0,30 kg = 0,009 Tonne éq. CO<sub>2</sub>. Ne pas rejeter de R290 dans l'environnement.



### INFORMATION POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/UE

À la fin de sa vie utile, cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Nous rappelons le rôle important du consommateur dans la contribution à la réutilisation, au recyclage et aux autres formes de récupération de ce type de déchets.

L'appareil doit être déposé dans les centres de tri sélectif municipaux ou chez les revendeurs où il sera repris gratuitement au moment de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent.

Le tri sélectif et la mise au rebut adéquate d'un appareil électrique et électronique permet de préserver l'environnement ainsi que la santé, et permet de récupérer et de recycler les matériaux qui le composent, avec pour résultat d'importantes économies d'énergie et de ressources.



improve your life

[www.argoclima.com](http://www.argoclima.com)